



—SJAAKIE— UNDDIEGROßE Garagenrenovierung

MONTAGEANLEITUNG

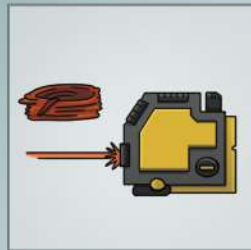

PVC
KLICKFLIESEN

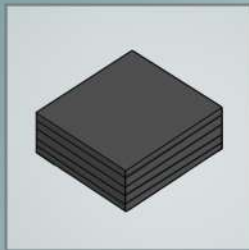


HALLO, ICH BIN SJAAKIE!
HEUTE ZEIGE ICH DIR,
WIE ICH IN MEINER
GARAGE EINEN BODEN
AUS PVC-KLICKFLIESEN
VERLEGE.

DAS IST ALLES, WAS DU ZUM
VERLEGEN DES BODENS
BRAUCHST:


- FLIESEN
- LASER ODER SCHLAGSCHNUR
- KREISSÄGE MIT FÜHRUNG
- SCHUTZBRILLE

WENN SIE DEN BODEN
WASSERDICHT VERKLEBEN
MÖCHTEN, BENÖTIGEN SIE
AUßERDEM FOLGENDES:


- COLD WELD (KALTSCHWEIßEN)
- PVC KLEBER

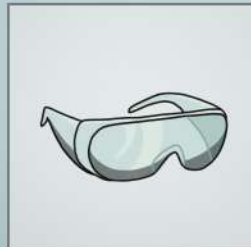

RÄUMEN SIE DEN RAUM LEER, DAMIT SIE DIE VERLEGUNG
UNGEHINDERT FORTSETZEN KÖNNEN. LASSEN SIE DIE FLIESEN
48 STUNDEN LANG IM RAUM AKKLIMATISIEREN. DIE FLIESEN
WERDEN IN KARTONS ZU 8 STÜCK GELIEFERT. STAPELN SIE
DIE FLIESEN IM RAUM IN STAPELN VON MAXIMAL 4 KARTONS
HOCH. DIE FLIESEN KÖNNEN IN DEN KARTONS BELASSEN
WERDEN. AUF DIESE WEISE KÖNNEN SICH DIE FLIESEN AM
BESTEN AN DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR ANPASSEN.

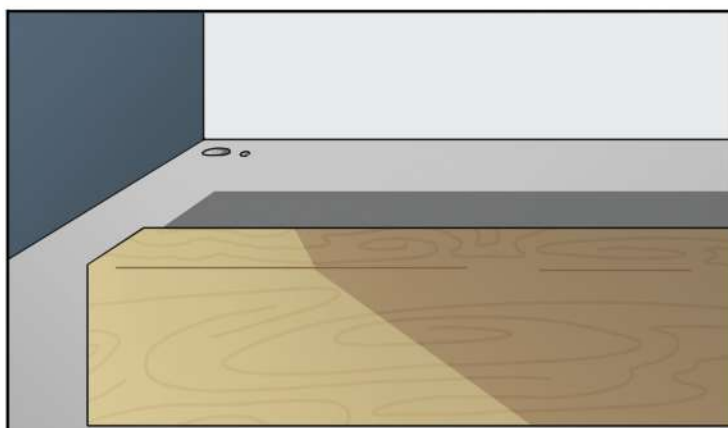

STELLEN SIE SICHER, DASS IHR BODEN EBEN
GENUG IST. LEICHTE UNEBENHEITEN SIND KEIN
PROBLEM UND WERDEN VON DEN FLIESEN
ABSORBIERT.

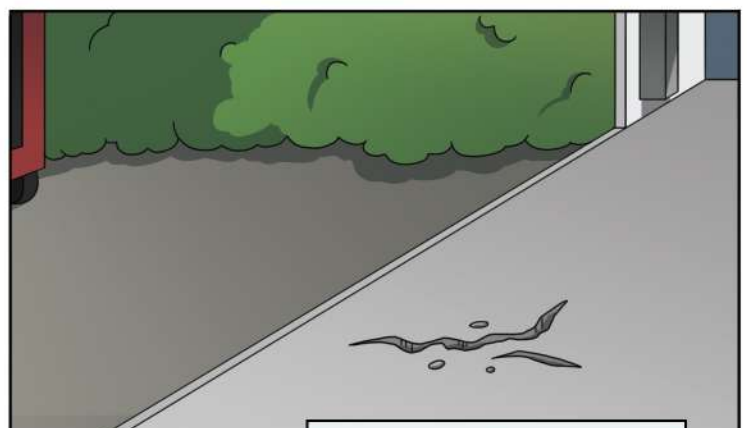

VERGEWISSERN SIE SICH,
DASS IHRE FLÄCHE SAUBER,
TROCKEN UND FETTFREI
IST (WENN SIE DEN BODEN
KLEBEN WOLLEN). FÜLLEN
SIE ALLE RISSE.



Die Formel

$\text{Länge der Wand} : \text{Länge der Fliese} = \text{Anzahl der Fliesen}$

Wenn die Anzahl der benötigten Fliesen eine Dezimalstelle hat, ist dies der Prozentsatz einer vollen Fliese, der als Passstück zu verwenden ist.

410cm

320cm

$410 : 50 = 8.2$ 8 volle Fliesen
+ 20% einer vollen Fliese (10cm)

$320 : 50 = 6.4$ 6 volle Spielsteine
+ 40% eines vollen Spielsteins (20cm)

Wenn Ihr Passstück kleiner als 25 cm ist, ist es besser, eine volle Fliese weniger zu verwenden und sie an beiden Seiten des Raums anzubringen. Ein Beispiel dafür finden Sie in der folgenden Skizze.

Achtung! Sie müssen also $9 \times 7 = 63$ ganze Fliesen bestellen. Verwenden Sie den Fliesenrechner auf unserer Website, um die genaue Anzahl der benötigten Fliesen inklusive Schnittverlust zu ermitteln.

410cm

Diese Reihe ist zu klein!

10cm

320cm

20cm

Dies ist auch zu klein!

410cm


30cm 50cm

35cm

320cm

THEORETISCH IST DIES MÖGLICH, ABER ES SIEHT NICHT SCHÖN AUS. AUßERDEM IST EINE WAND FAST NIE PERFECT GERADE UND DIE FLIESEN KÖNNTEN BEIM VERLEGEN VERLAUFEN.

DIES ERGIBT DAS BESTE ERGEBNIS UND LÄSST SICH AM BESTEN VERLEGEN. VERWENDEN SIE IN BEIDEN RICHTUNGEN 1 VOLLE FLIESE WENIGER UND VERLEGEN SIE RUNDHERUM GLEICHMÄSSIG.

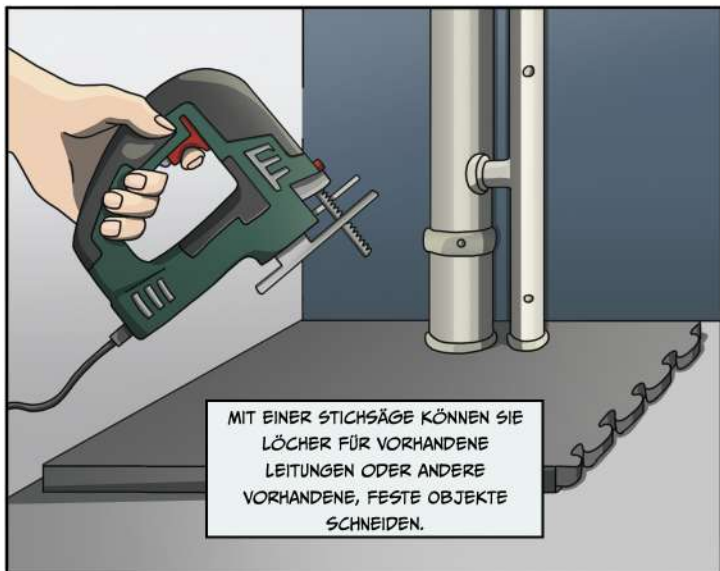



JE NACH ANWENDUNGSFALL KÖNNEN SIE SICH FÜR DIE VERKLEBUNG DES BODENS ENTSCHEIDEN. HIERFÜR STEHEN IHNEN DIE DREI NEBENSTEHENDEN MÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG. NEBEN DER VERKLEBUNG MIT DEM UNTERBODEN KÖNNEN SIE DIE FLIESEN AUCH DURCH KALTVERSCHWEISSUNG WASSERDICHT VERKLEBEN.

FIXIERMITTEL: EINE RUTSCHHEMMENDE SCHICHT, DIE DEM BODEN ZUSÄTZLICHE FESTIGKEIT VERLEIHT UND DAFÜR SORGT, DASS DER BODEN NICHT VERRÜTSCHT. IDEAL FÜR DIE MEISTEN ANWENDUNGEN, BEI DENEN EIN WASSERDICHTER BODEN NICHT ERFORDERLICH IST, ABER EINE GEWISSE ZUSÄTZLICHE ROBUSTHEIT GEWÜNSCHT WIRD.

PVC-KLEBER: IDEAL FÜR SCHWERERE LASTEN. MIT DIESEM KLEBER KÖNNEN SIE MEHR QUADRATMETER VERKLEBEN ALS MIT DEM 2-KOMPONENTEN-KLEBER. DIESER KLEBER IST WASSERLÖSLICH UND NICHT FÜR FEUCHTRÄUME GEEIGNET. MIT DIESEM KLEBER KÖNNEN SIE EINE FLIESE IM NACHHINEIN AUSTAUSCHEN, FALLS ERFORDERLICH. DER NACHTEIL DIESES KLEBERS IST, DASS ER ERST TROCKNEN MUSS, WAS EIN VERSCHIEBEN DER FLIESEN WÄHREND DER VERLEGUNG UNMÖGLICH MACHT.

WASSERFESTER 2-KOMPONENTEN-KLEBSTOFF: WIRD FÜR DIE WASSERFESTE VERKLEBUNG DES BODENS VERWENDET. SIE KÖNNEN DIE FLIESEN IM NASSEN KLEBER VERLEGEN, WOBEI SIE SICH WÄHREND DER VERLEGUNG NOCH LEICHT BEWEGEN LASSEN. NACH DEM AUSHÄRTEN IST DER BODEN DAUERHAFT MIT DEM UNTERBODEN VERKLEBT UND SIE KÖNNEN DIE FLIESEN NICHT MEHR AUSTAUSCHEN. IN KOMBINATION MIT DER KALTVERSCHWEISSUNG WIRD SO EIN ABSOLUT FLÜSSIGKEITSDICHTER BODEN GEWÄHRLEISTET.



SCHIEHT ÜBER LÄNGERE ZEIT DIREKTES SONNENLICHT AUF DIE FLIESEN, Z.B. DURCH EIN OFFENES GARAGENTOR? DANN SOLLTEN DIE FLIESEN SO VERKLEBT WERDEN, DASS SIE DURCH DIE HITZE NICHT MEHR ARBEITEN KÖNNEN.



KLEBSTOFFE

RÜHREN SIE DEN KLEBSTOFF VOR DEM AUFTRAGEN GUT AUF. BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS AUF DEM EIMER.



TRAGEN SIE AUSREICHEND KLEBSTOFF IN EINER GLEICHMÄßIGEN UND DÜNNEN SCHICHT AUF.



FIXIERER UND PVC-KLEBER BEHALTEN IHRE KLEBEKRAFT. HIER KÖNNEN SIE EINE PAUSE EINLEGEN, OHNE DASS DER KLEBSTOFF BEEINTRÄCHTIGT WIRD. 2-KOMPONENTEN-KLEBER SOLLTE PRO EIMER VERARBEITET WERDEN, DA ER RELATIV SCHNELL AUSHÄRTET. DIE OFFENE ZEIT DES 2-KOMPONENTEN-KLEBERS BETRÄGT ETWA 1 STUNDE.



COLD WELD

DIE FLIESEN HABEN EINE NUT ZUM KALTVERSCHWEISSEN IN DER KLIKKVERBINDUNG. SO KÖNNEN SIE DIE FLIESEN MITEINANDER VERSCHMELZEN.



TRAGEN SIE DIE KALTVERSCHWEISSUNG GLEICHMÄßIG IN DEN RILLEN AUF UND KLIKEN SIE DIE FLIESEN ZUSAMMEN. ÜBERSCHÜSSIGE KALTVERSCHWEISSUNG KÖNNEN SIE MIT EINEM LAPPEN ENTFERNEN.



VERWENDEN SIE KALTVERSCHWEISSUNG PRO FLIESE, DA SIE SCHNELL AUSHÄRTET.

SCHRITT 1:
BEGINNEN SIE ENTLANG
DER SPRITZLINIE.

SCHRITT 2:
VERLEGEN SIE DIE
FLIESEN IN ETAPPEN.

SCHRITT 3:
SCHNEIDEN UND VERLEGEN
SIE DIE PASSENDE STÜCKE



LEGEN SIE DIE SPRITZLINIE ENTLANG DER LANGEN WAND DES RAUMES. BEGINNEN SIE MIT DER VERLEGUNG DER FLIESEN ENTLANG DER SPRITZLINIE UND ARBEITEN SIE IN ETAPPEN.

WENN SIE EINEN 2-KOMPONENTEN-KLEBER VERWENDEN, SOLLTEN SIE AUCH GLEICH DIE ABSTANDSHALTER MIT DEN BISHER VERLEGTE FLIESEN VERLEGEN. DER GRUND DAFÜR IST DIE SCHNELLE AUSHÄRTUNG DES 2-KOMPONENTEN-KLEBERS.


PLATZ FÜR DIE PASSTÜCKE

SCHLAGSCHNUR




	1	2	4	7	11	16	21
	3	5	8	12	17	22	26
	6	9	13	18	23	27	30
	10	14	19	24	28	31	33
	15	20	25	29	32	34	35

NACHDEM SIE MIT DER VERLEGUNG IN DER ECKE ENTLANG DER SPRITZLINIE BEGONNEN HABEN, VERLEGEN SIE DIE FLIESEN SCHRITTWEISE NACH DEM OBEN BESCHRIEBENEN MUSTER. BEGINNEN SIE JEDES MAL MIT DER VERLEGUNG ENTLANG DER SPRITZLINIE. SO ERZIELEN SIE DIE BESTEN ERGEBNISSE.

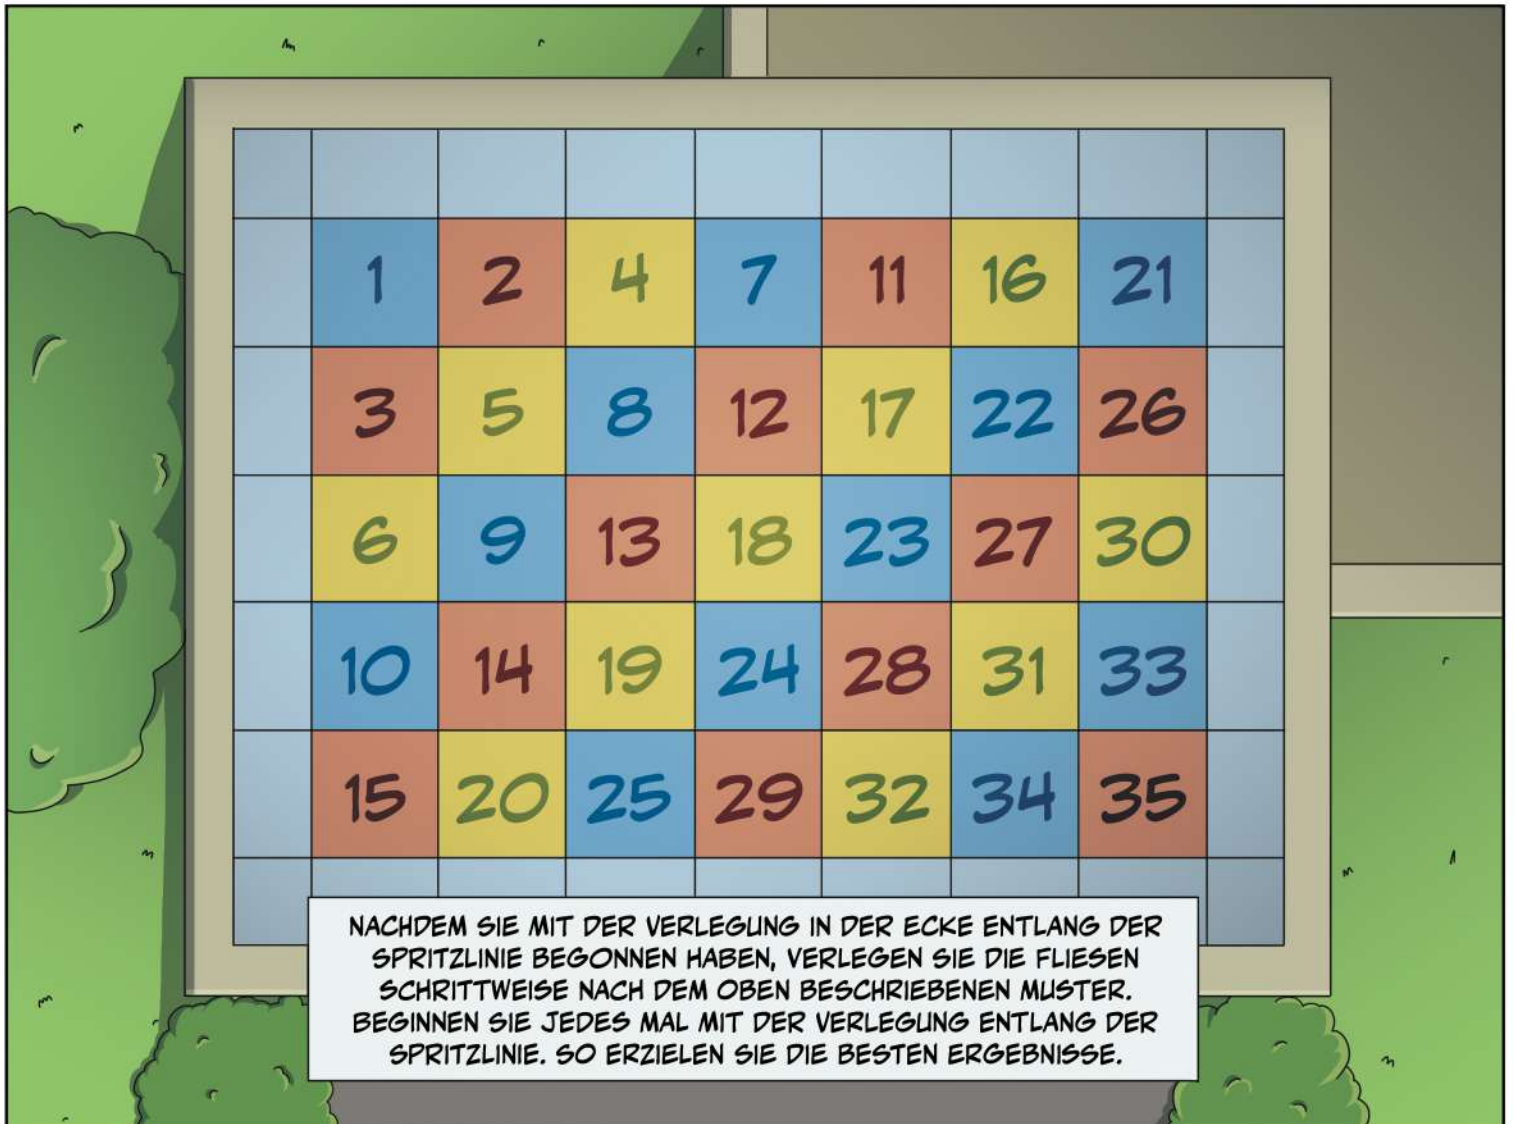

ACHTUNG! WENN SIE DIE FLIESEN NICHT VERKLEBEN, MÜSSEN SIE EINEN ZUSÄTZLICHEN ABSTAND VON 5 MM ZWISCHEN DER WAND UND DEN ÄUßEREN FLIESEN EINPLANEN.



MESSEN SIE DEN ABSTAND ZWISCHEN DER WAND UND DEN FLIESEN ENTLANG DER SPRITZLINIE. DIES IST DAS MAß FÜR IHR PASSSTÜCK.

SIE KÖNNEN AUCH EIN STANLEY-MESSER VERWENDEN



SCHNEIDEN SIE DIE FLIESEN FÜR DIE PASSSTÜCKE ZU. DIE BESTEN ERGEBNISSE ERZIELEN SIE MIT EINER HANDKREISSÄGE MIT FÜHRUNG.

PLATZIEREN SIE DIE PASSSTÜCKE, INDEM SIE SIE UNTER DIE BEREITS VERLEGTE FLIESEN KLICKEN. WENN SIE WASSERFESTEN 2-KOMPONENTEN-KLEBER VERWENDEN, ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DIE PASSSTÜCKE WEGEN DER SCHNELLEN AUSHÄRTUNG DIESES KLEBERS DIREKT UNTER DIE VERLEGTE FLIESEN LEGEN.

OPTIONAL KÖNNEN SIE EIN RAMPENPROFIL ANBRINGEN ODER MIT EINEM HANDHOBEL EINE FASE AN DIE GEWÜNSCHTEN FLIESEN ANBRINGEN.



OPTIONAL KÖNNEN SIE AUCH SOCKELLEISTEN ANBRINGEN. WENN SIE DEN BODEN GEKLEBT HABEN, KÖNNEN SIE DIE SOCKELLEISTEN AUF DIE FLIESEN UND GEGEN DIE WAND KLEBEN. VERSIEGELN SIE DANN DIE KANTEN. WENN SIE DIE FLIESEN LOSE VERLEGT HABEN, KÖNNEN SIE DIE SOCKELLEISTE SCHWIMMEND ÜBER DEN FLIESEN ANBRINGEN, SO DASS DIE FLIESEN UNTER DER SOCKELLEISTE ARBEITEN KÖNNEN.

GLUT GEMACHT! DER PVC-KLICKFLIESENBODEN IST FERTIG UND DIE SACHEN
KÖNNEN WIEDER IN DIE GARAGE. VIEL SPAß MIT DEM NEUEN BODEN!

SIE BRAUCHEN NOCH ETWAS ODER HABEN FRAGEN? DANN BESTELLEN SIE
UNTER WWW.PVCKLICKFLIESEN.DE ODER KONTAKTIEREN SIE UNS. SIE
ERREICHEN UNS UNTER INFO@PVCKLICKFLIESEN.DE UND TELEFONISCH UNTER
[+31 \(0\) 85 - 888 1598](tel:+3120858881598)



PVCKLICKFLIESEN.DE
DORPSSTRAAT 72C
7933PD PESSE
DIE NIEDERLANDE